




# Manuel Utilisateur RP380

## Afficheur « pilote »

### pour cadenceur RR400/410/420

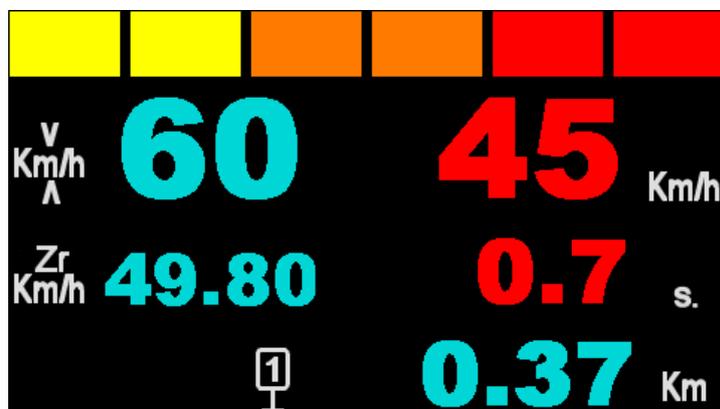

Version 230901

23/09/2023

CRISARTECH  
+33 (0)5.63.93.25.24  
[www.crisartech.com](http://www.crisartech.com)

C. MARQUES  
[christophe.marques@crisartech.com](mailto:christophe.marques@crisartech.com)

## 1 Configuration


L'écran est esclave du RR4xx. Son affichage est calqué sur celui de la page « pilote » du RR4xx, donc la configuration de l'affichage est à faire sur le RR4xx.

## 2 Mises à jour du programme

Une mise à jour de programmes est livrée dans un fichier compressé « zip ». Il faut le décompresser sur une clef USB, de façon à avoir un répertoire nommé **opus\_ud4** à la « racine » de la clef, comme sur l'image ci-dessous :



Introduire la clef USB dans le connecteur (un faisceau qui sort du connecteur situé derrière l'afficheur ou une fente sur le coté gauche, qui peut être masquée par un autocollant), l'afficheur la lit. S'il demande de la retirer, ne pas en tenir compte. Au bout de quelques secondes, il affiche l'écran de mise à jour suivant :

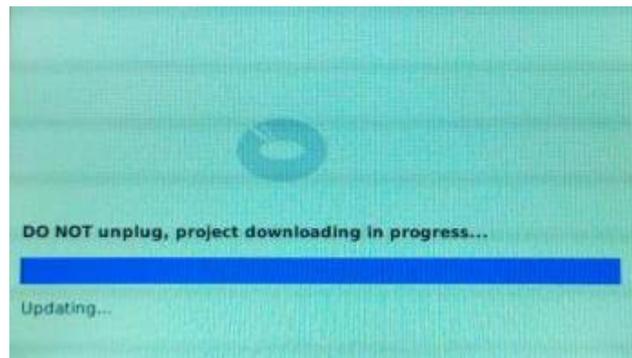

**Ne pas couper l'alimentation** ou retirer la clef USB avant la fin de la procédure : l'afficheur redémarre. Une fois que l'afficheur redémarre, c'est terminé, vous pouvez retirer la clef USB.

Vous pouvez vérifier la version, durant le démarrage, dans le coin inférieur droit :



Par exemple, ici, version 230901 du 1er Septembre 2023