




Manuale del usuario

Pantalla piloto RP380

para cadencer RR400/410/420

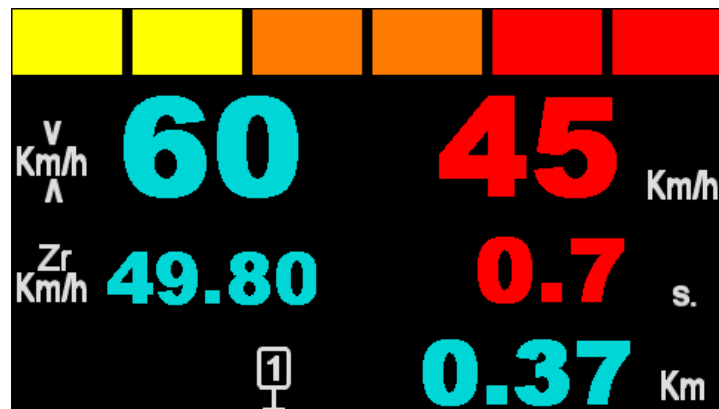

Versión 230901

23 de septiembre de 2023

CRISARTECH
+33 (0)5.63.93.25.24
www.crisartech.com

C. MARQUES
christophe.marques@crisartech.com

1 Configuración


La pantalla es esclava del RR4xx. Su pantalla está modelada en la página "piloto" del RR4xx, por lo que la configuración de la pantalla debe realizarse en el RR4xx.

2 Actualización del programa

Se entrega un programa de actualización en un archivo comprimido "zip". Los archivos deben descomprimirse en una unidad USB, en un directorio llamado **opus_ud4** ubicado en la "raíz" de la unidad, como en la imagen a continuación:



Inserta la llave USB en el conector (un haz que sale del conector detrás de la pantalla o una ranura en el lado izquierdo, que se puede ocultar con una pegatina), y la pantalla lo leerá. Si te pide que lo elimines, ignóralo. Después de unos segundos, la pantalla mostrará la siguiente pantalla de actualización:

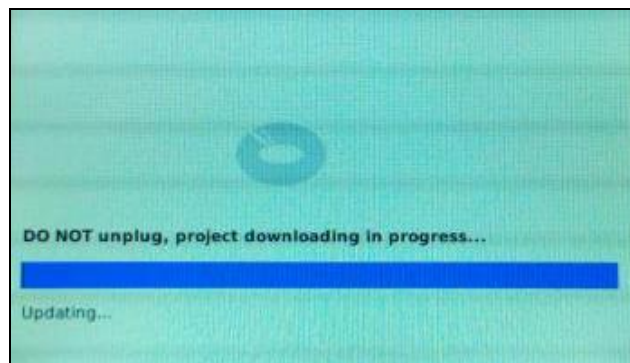

No apague la alimentación ni retire la llave USB antes de que se complete el procedimiento: la pantalla se reiniciará.

Una vez que la pantalla se haya reiniciado, puede retirar la llave USB.

Puedes comprobar la versión durante el inicio en la esquina inferior derecha:



Por ejemplo, aquí, versión 230901 del 1 de septiembre de 2023