




Manuale d'uso
Display pilota RP380
per cadencer RR400/410/420

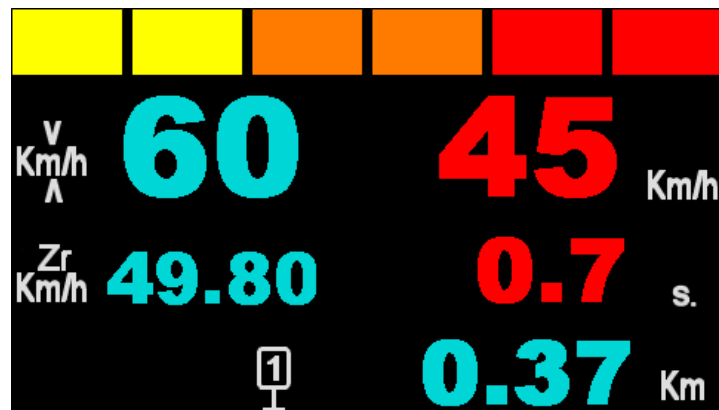

Versione **230901**

23 settembre 2023

CRISARTECH
+33 (0)5.63.93.25.24
www.crisartech.com

C. MARQUES
christophe.marques@crisartech.com

1 Configurazione


Lo strumento è uno slave dell'RR4xx. La sua visualizzazione è modellata sulla pagina “pilota” dell'RR4xx, pertanto la configurazione del display deve essere eseguita sull'RR4xx.

2 Aggiornamenti del programma

Il programma di aggiornamento viene fornito in un file compresso “zip”. I file devono essere decompressi su un'unità USB, in una directory denominata **opus_ud4** situata nella “radice” dell'unità, come nell'immagine sottostante:



Inserire la chiavetta USB nel connettore del display del conducente (un cablaggio che esce dal connettore grande dietro il display). Il display lo legge. Se vi chiede di rimuoverlo, ignoratelo. Dopo alcuni secondi viene visualizzata la seguente schermata di aggiornamento:

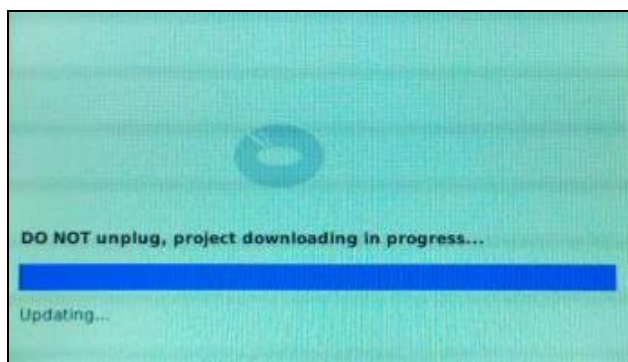

Non spegnere l'alimentazione o rimuovere la chiave USB prima di aver completato la procedura: il display si riavvierà.

Una volta riavviato il display, è possibile rimuovere la chiave USB.

È possibile controllare la versione durante l'avvio nell'angolo in basso a destra:



Per esempio, qui, la versione 230901 del 1° settembre 2023